

## Настройка срабатывания концевых и путевых микровыключателей

При необходимости настройки срабатывания концевых и путевых микровыключателей снять с механизма крышку с надписью «Доступ к регулировке».

Производить какие-либо действия по ослаблению гаек крепления оси кулачков **не требуется**.

Настройка концевой (путевой) микровыключателя осуществляется поворотом соответствующего кулачка посредством специального ключа (см. рисунок А), входящего в комплект поставки механизма.

При помощи регулировочного ключа преодолевается сила трения между кулачком и неподвижными шайбами, между которыми зажат кулачек.

Настройка конкретного кулачка **не влияет на положение остальных кулачков**.

Циклограмму работы микровыключателей см. в Руководстве по эксплуатации соответствующего электромеханизма.

По окончании настройки срабатывания микровыключателей установить на механизм крышку с надписью «Доступ к регулировке».

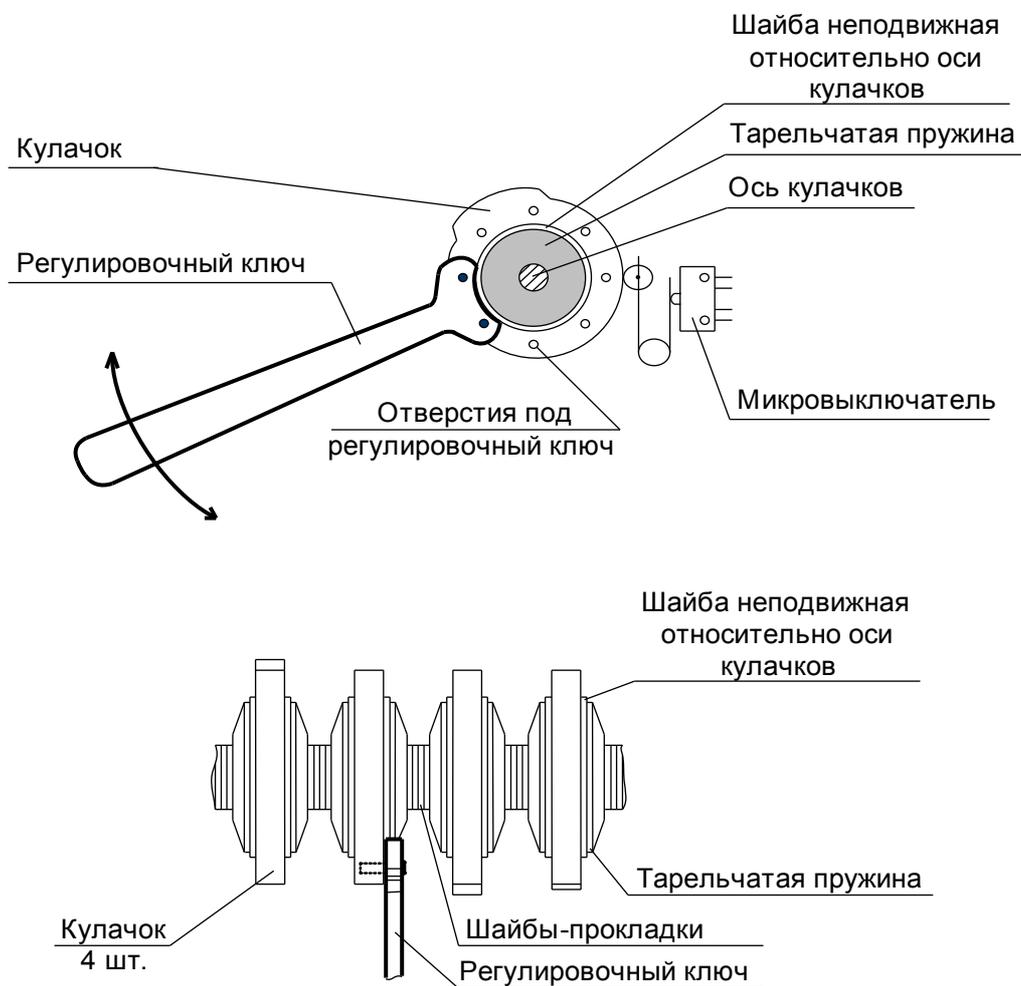


Рис. А Регулировка срабатывания концевых и путевых микровыключателей